

Heckdiffusor Drive Emotion

Mazda MX – 5 ND ab Bj. 2015

Zymexx Teile Nr.: HD245003



Wichtige Hinweise:

Vor Beginn der Montage muss diese Anleitung komplett gelesen und auch akzeptiert werden!!

Montagezeit ca. 20 Min.

Inhalt Drive Emotion-Heckdiffusor:

Bezeichnung	Menge
Heckdiffusor	1
Schrauben	4
Montagekleber - Würth	1
Montageanleitung	2

Zusätzlich benötigte Inhalte:

- Klebeband
- Siliconentferner
- Ggf. Haftvermittler (Primer)
- Bremsenreiniger

Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

© Copyright 2016 by


Zymexx Fahrzeugtechnik • Christine-Englerth Str. 13a • D-45665 Recklinghausen

Vermeiden Sie unschöne Kratzer im Diffusor und lassen die Schutzfolie bis zum Ende der Montage am Bauteil.

Schritt 1: Demontage des Serien ESD.
Den Mittelschalldämpfer ohne Ausgangsrohe Montieren.



Schritt 2: Mit Hilfe des Diffusors den Ausschnitt für die Endrohre an der Heckstoßstange anzeichnen.

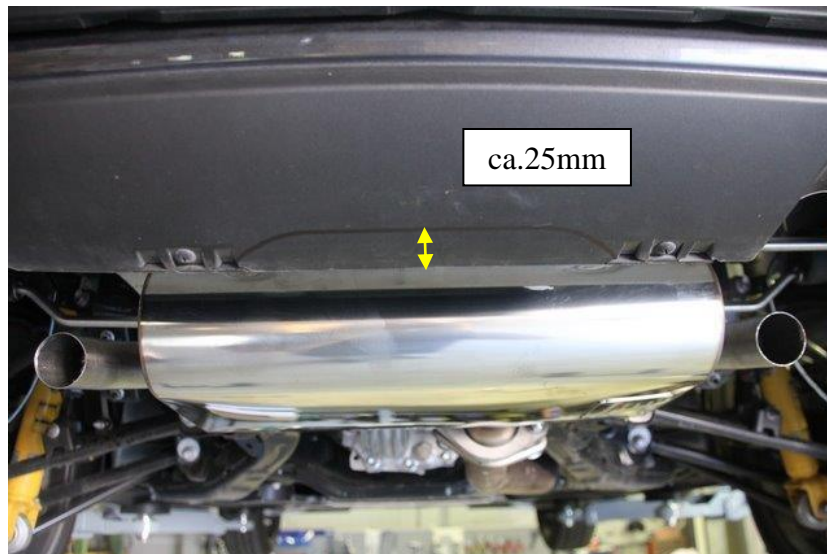

Schritt 3: Vor dem Verkleben des Diffusors, ist die Heckschürze passend zu den Endrohren

Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

© Copyright 2016 by

Zymexx Fahrzeugtechnik • Christine-Englerth Str. 13a • D-45665 Recklinghausen

Auszuschneiden. Dazu empfiehlt sich ein Dremel oder ein anderes geeignetes Werkzeug. Nach dem Ausschnitt bitte prüfen ob der Diffusor passt ggf. noch nacharbeiten.



Schritt 4: Wenn die Passform gegeben ist, sollten beide Flächen fettfrei sein. Dazu empfiehlt es sich, Bremsenreiniger zu nehmen und die Flächen mit Haftvermittler (Primer) zu behandeln.

Schritt 5: Tragen Sie nun an den Anlegekanten des Heckdiffusors eine durchgezogene „Klebewurst“.

Schritt 6: Setzen Sie den Diffusor nun in Position

Schritt 7: Entfernen Sie austretenden Kleber vor dem Aushärten mit Siliconentferner.

Schritt 8: Fixieren Sie die Teile am Fahrzeug für mind. 12. Std mit Klebeband.

Schritt 9: Die 4 beigelegten Schrauben durch die vorgebohrten Löcher des Diffusors in die Heckschürze schrauben

Schritt 10: Montage der Endrohre am Endtopf

