

Montageanleitung

Drive Emotion Frontspoiler



Inhalt	Menge
Frontspoiler	1
Montageanleitung	1
Schraubenset	1

Zusätzlich benötigte Inhalte:

- Werkzeug (Schraubendreher, Akkuschauber, 6 mm - Bohrer)
- Zur Montage empfiehlt es sich eine zweite Person dabei zu haben



1. Das Auto aufbocken (Hebebühne/Auffharrampen)




2. Schrauben und Steckklammern lösen damit der Unterfahrschutz demontiert werden kann.



Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2018 by

3. Halten Sie das Frontschwert an die orig. Stoßstangen (hier zu zweit arbeiten)
4. Bohren Sie die Löcher für die Montage nun vor und montieren die jeweiligen Schrauben.

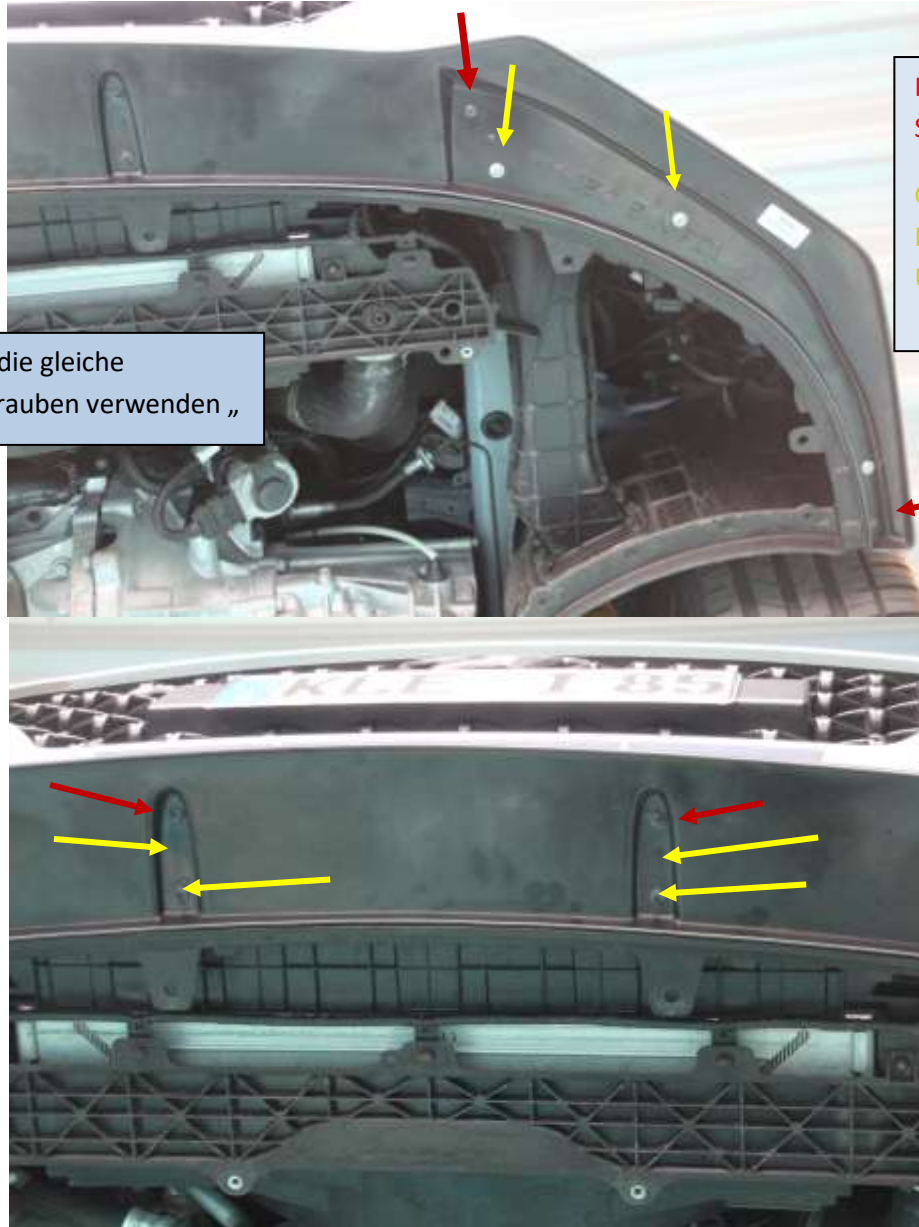

„Rechte Seite bitte die gleiche Anordnung der Schrauben verwenden „

5. Anschließend den Unterfahrschutz montieren.

Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2018 by

Pflegehinweis:

Bitte gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor:

- Teile mit viel Wasser abspülen, um Staub und Sand zu entfernen.
- Danach mit einem handelsüblichen Autoshampoo reinigen.
- Mit einem weichen Tuch trocknen.
- Es empfiehlt sich, die Oberfläche mit Wachs- und Pflegemittel zu Schützen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, werden Sie lange Freude an diesem exklusiven Zubehörteil haben.

Weitere Zubehörteile für Ihren Mazda finden Sie auf unserer Webseite www.zymexx.de



Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Drive-Emotion Frontspoiler

Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma
Zymexx Fahrzeugtechnik
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© Copyright 2018 by

Zymexx Fahrzeugtechnik • Jakob-Kaiser-Str. 2 • D-59348 Lüdinghausen

